



scan mij voor een **LEANSteps**
video-handleiding



1// Het stuk met de bladveer komt aan de zijde met 1 boorgat




2// Uitdraaien stelveer van het stelbare eindplaatje



3// Het eindplaatje vastklikken aan de zijde met 2 boorgaten



4// Plaatsen bovengeleiding, klemmen tussen dagkanten

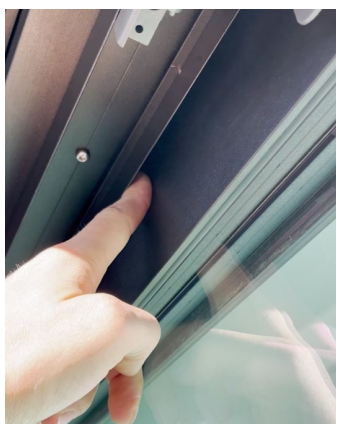

5// Gebruik de kalibreer plaatjes voor de afstand van het raam te bepalen



6// Schroef de bovengeleiding vast in de resterende 2 gaatjes



7// Ontvet de plaats waar de ondergeleiding komt, ontvet de ondergeleiding ook



8// Verwijder de blauwe tape en positioneer tegen dagkant dmv het correcte kaliber. Schroef het voetstuk goed vast en kleef de ondergeleiding op dezelfde manier



9// Plaats de cassette eerst in bovengeleiding en daarna in de ondergeleiding. Klik deze vast



10// Verbind de scharnierende bovengeleiding met de bovengeleiding door deze naar boven te scharnieren



11// Schroef de stelbare bovengeleiding vast met het grijze schroefje in het stelbare eindstuk



12// Afstellen bovengeleiding met Imbus 3 in de verste stelschroef





scan mij voor een **LEAN**Steps
video-handleiding



13// Plaatsen
borstelprofiel: Ontvet
de binnenzijde



14// Onderaan het
borstelprofiel, deze
dichtknippen



15// Fijne dunne lijn
silicone aan de
achterkant van het
borstelprofiel
toevoegen en plak
deze aan de scenica